

RT3

AUTORADIO / TÉLÉPHONE / GPS



Le site internet INFOTEC fournit des informations complémentaires et animées sur le RT3. Il est consultable à l'adresse suivante :

<http://public.infotec.peugeot.com>

Un simple enregistrement permet l'accès et la consultation gratuite de la documentation de bord.



Le radiotéléphone GPS RT3 est codé de manière à fonctionner uniquement sur votre véhicule. En cas d'installation sur un autre véhicule, consultez votre Point Service PEUGEOT pour la configuration du système.




Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue véhicule à l'arrêt.

SOMMAIRE


- **01 Premiers pas** p.152
- **02 Menu général** p. 153
- **03 GPS** p. 154
- **04 Audio** p. 161
- **05 Téléphone** p. 163
- **06 Raccourcis commandes** p. 166
- **07 Configuration** p. 168
- **08 Arborescences écrans** p. 170

01 PREMIERS PAS

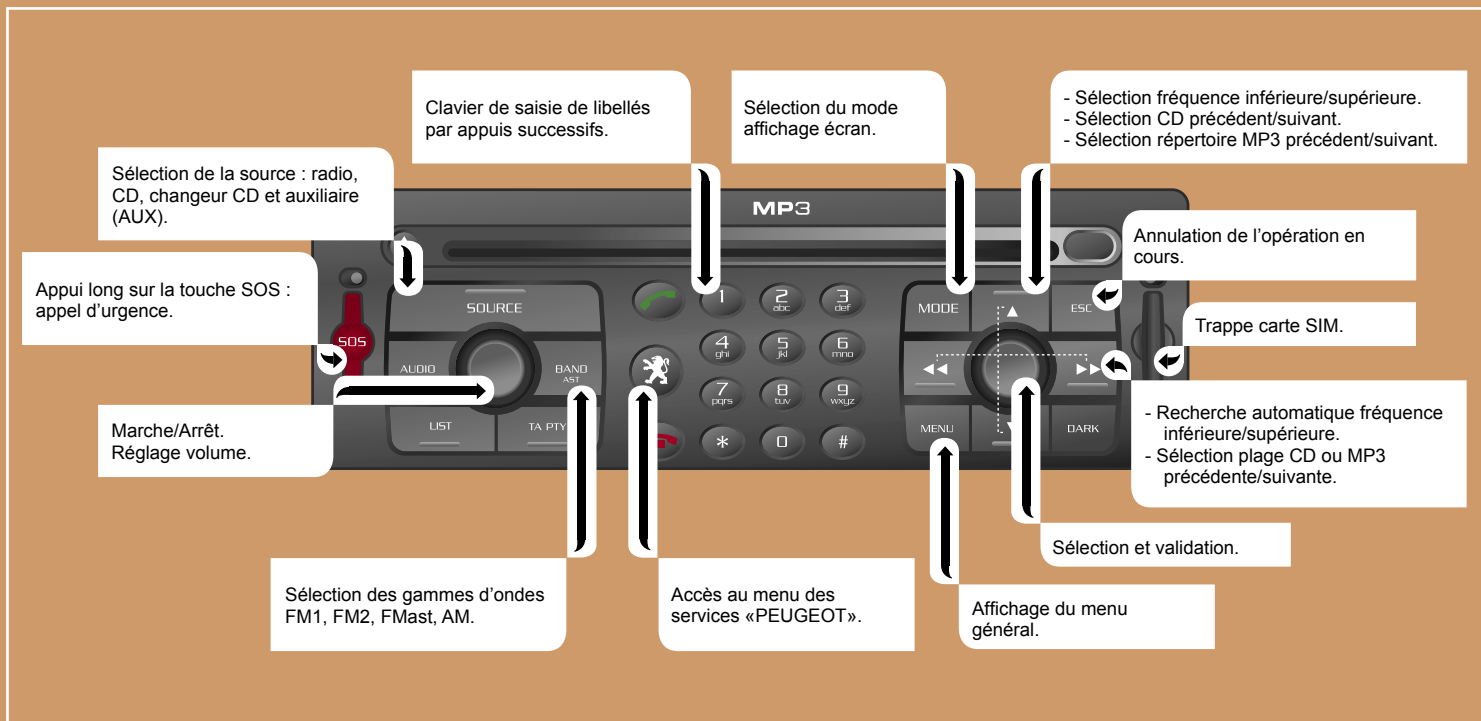

02 MENU GÉNÉRAL

> ÉCRAN COULEUR DT

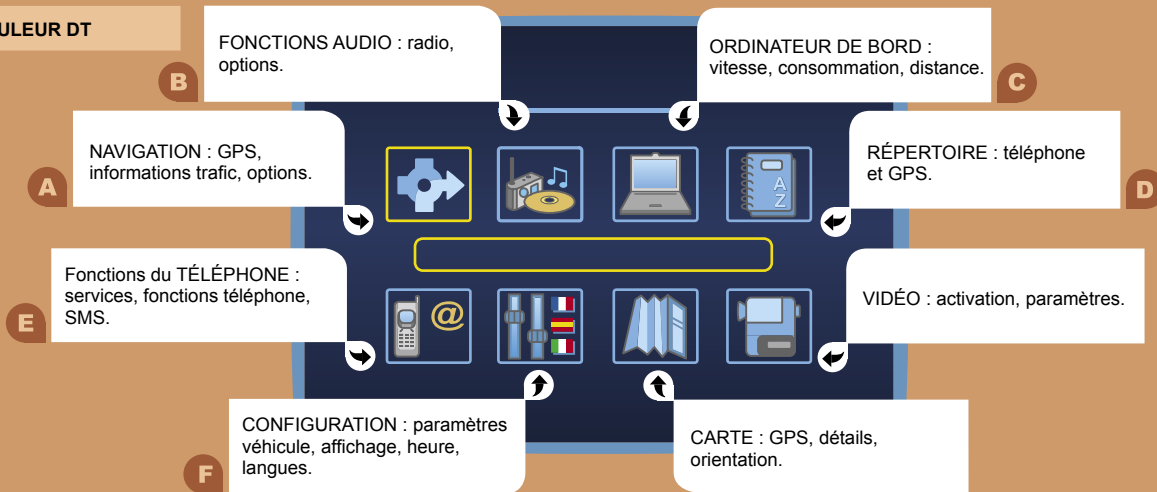

> ÉCRAN MONOCHROME CT



03 GPS



ENTRER UNE ADRESSE ET ACTIVER LE GUIDAGE

Le CD-ROM de navigation :
Insérer et laisser le CD-ROM de navigation dans le lecteur en façade pour
utiliser les fonctions Navigation.

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la
fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la
sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la
fonction CHOIX D'UNE DESTINATION.

CHOIX D'UNE DESTINATION



5



Appuyer sur la molette pour valider la
sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la
fonction SAISIR UNE ADRESSE.

SAISIR UNE ADRESSE



7



Appuyer sur la molette pour valider la
sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner la
fonction VILLE.

VILLE



9



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



10



Tourner la molette et sélectionner les lettres de la ville une à une en validant à chaque fois par un appui sur la molette.



PARIS



Utiliser le clavier alphanumérique pour taper les lettres et les chiffres et * pour corriger.



11



Tourner la molette et sélectionner la fonction OK.

OK



12



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



13

Recommencer les étapes 8 à 12 pour les fonctions VOIE et N°.

14



Sélectionner la fonction OK de la page SAISIR UNE ADRESSE.

OK



15



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



Sélectionner la fonction ARCHIVER pour enregistrer l'adresse saisie dans une fiche du répertoire et appuyer sur la molette pour valider la sélection.

ARCHIVER

03 GPS



OPTIONS DE GUIDAGE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction OPTIONS DE GUIDAGE.

OPTIONS DE GUIDAGE



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction DÉFINIR LES CRITÈRES DE CALCUL.

DÉFINIR LES CRITÈRES DE CALCUL



7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner, par exemple, la fonction TRAJET LE PLUS RAPIDE.

TRAJET LE PLUS RAPIDE



SYNTHÈSE VOCALE



9



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



10



Tourner la molette et sélectionner la fonction AVEC PÉAGE si elle n'est pas cochée.

AVEC PÉAGE



1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



11



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



12



Tourner la molette et sélectionner la fonction OK.

OK



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction OPTIONS DE GUIDAGE.

OPTIONS DE GUIDAGE



13



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



03 GPS



SYNTHÈSE VOCALE



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction RÉGLER LA SYNTHÈSE VOCALE.



RÉGLER LA SYNTHÈSE VOCALE

7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner la fonction ACTIVER.



ACTIVER

9



Appuyer sur la molette pour valider la fonction.



ACTIONS SUR LA CARTE (Écran couleur DT uniquement)



1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction CARTE.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction DÉTAILS DE LA CARTE. Permet la sélection des services visibles sur la carte (hôtels, restaurants...).

DÉTAILS DE LA CARTE



ACTIVER LE FILTRE SUR ITINÉRAIRE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction INFORMATIONS TRAFIC TMC.

INFORMATIONS TRAFIC TMC



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction FILTRER LES INFORMATIONS TMC.

FILTRER LES INFORMATIONS TMC



7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner la fonction ACTIVER FILTRE SUR ITINÉRAIRE.

ACTIVER FILTRE SUR ITINÉRAIRE



AJOUTER UNE ÉTAPE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction ÉTAPES ET ITINÉRAIRE.

ÉTAPES ET ITINÉRAIRE



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction AJOUTER UNE ÉTAPE. Appuyer sur la molette pour valider la sélection.

AJOUTER UNE ÉTAPE



7



Saisir une adresse (voir chapitre GPS) ou sélectionner un CENTRE D'INTÉRÊT (restaurants, hôtel...).

CENTRE D'INTÉRÊT



8



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Appuyer sur la molette pour valider l'ordre des étapes.



L'étape doit être franchie ou supprimée pour que le guidage puisse continuer vers la destination suivante.

04 AUDIO



RADIO SÉLECTIONNER UNE STATION

1



Effectuer des pressions successives sur la touche SOURCE et sélectionner la RADIO.



2



Appuyer sur la touche BAND ST pour sélectionner une gamme d'ondes parmi : FM1, FM2, FMast, AM.



3



Appuyer brièvement sur l'une des touches pour effectuer une recherche automatique des stations de radio.



4



Appuyer sur l'une des touches pour effectuer une recherche manuelle des stations de radio.



Appuyer sur la touche LIST pour afficher la liste des stations captées localement. Pour mettre à jour cette liste, appuyer plus de deux secondes.



RADIO MÉMORISER UNE STATION

1



Appuyer sur l'une des touches du clavier alphanumérique, pendant plus de 2 secondes, pour mémoriser la fréquence de la station écoutée.



CD ÉCOUTER UN CD OU UNE COMPILATION MP3



Si le GPS est utilisé, le CD ROM de navigation doit rester dans le lecteur du radiotéléphone RT3. Le CD audio doit alors être inséré dans le changeur CD.

Sinon, insérer un CD audio ou une compilation MP3 dans le lecteur, la lecture commence automatiquement.

1



Si un disque est déjà inséré, effectuer des pressions successives sur la touche SOURCE et sélectionner CD.



2



Appuyer sur l'une des touches pour sélectionner un morceau du CD. Appuyer sur la touche LIST pour afficher la liste des plages du CD ou des répertoires de la compilation MP3.



La lecture et l'affichage d'une compilation MP3 peuvent dépendre du programme de gravure et / ou des paramètres utilisés. Nous vous recommandons d'utiliser le standard de gravure ISO 9660.

CHANGEUR CD ÉCOUTER UN CD (NON COMPATIBLE MP3)

1



Insérer un ou plusieurs CD dans le changeur.
Effectuer des pressions successives sur la touche SOURCE et sélectionner CHANGEUR CD.



2



Appuyer sur l'une des touches du clavier alphanumérique pour sélectionner le CD correspondant.



3



Appuyer sur l'une des touches pour sélectionner un morceau du CD.




05 TÉLÉPHONE



INSTALLER LA CARTE SIM (NON FOURNIE)



1



Ouvrir la trappe en appuyant avec la pointe d'un stylo sur le bouton.



2

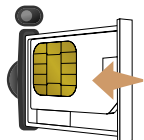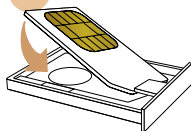

Installer la carte SIM dans le support et insérer ensuite dans la trappe.



3

Pour retirer la carte SIM, procéder comme pour l'étape 1.



!

L'installation et le retrait de la carte SIM doivent être effectués après l'arrêt du radiotéléphone GPS RT3, contact coupé.

ENTRER LE CODE PIN

1



Saisir le code PIN sur le clavier.



CODE PIN

2



Valider le code PIN en appuyant sur la touche #.



Lors de la saisie du code PIN, cocher l'onglet **MÉMORISER PIN** pour accéder au téléphone sans devoir composer ce code lors d'une prochaine utilisation.

05 TÉLÉPHONE



APPELER UN CORRESPONDANT

1



Appuyer sur la touche DÉCROCHER pour afficher le menu superposé du téléphone.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NUMÉROTÉ.



NUMÉROTÉ

3



Enfoncer la molette pour valider la sélection.



4



Composer le numéro de téléphone de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique.



5



Appuyer sur la touche DÉCROCHER pour appeler le numéro composé.



6



Appuyer sur la touche RACCROCHER pour terminer l'appel.



ACCEPTER OU REFUSER UN APPEL

1



Appuyer sur la touche DÉCROCHER.



1



Appuyer sur la touche RACCROCHER. L'appel sera alors transféré sur votre boîte vocale.



CONSULTER LA BOÎTE VOCALE

1



Appuyer sur la touche DÉCROCHER.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction BOÎTE VOCALE.



BOÎTE VOCALE


3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



Appuyer plus de 2 secondes sur l'extrémité de la commande sous-volant pour accéder au menu du téléphone : journal des appels, répertoire, boîte vocale.



CONSULTER LES SERVICES



En cas d'urgence, appuyer sur la touche SOS jusqu'à l'audition d'un signal sonore et l'affichage d'un écran VALIDATION / ANNULATION.



Les services et options sont soumis à conditions et disponibilité.



Appuyer sur la touche LION pour accéder aux services Peugeot.

Les services et options sont soumis à conditions et disponibilité.



CENTRE CONTACT CLIENT


PEUGEOT ASSISTANCE

SERVICES OPÉRATEURS

MESSAGES REÇUS

06 RACCOURCIS COMMANDES

COMMANDES SOUS VOLANT

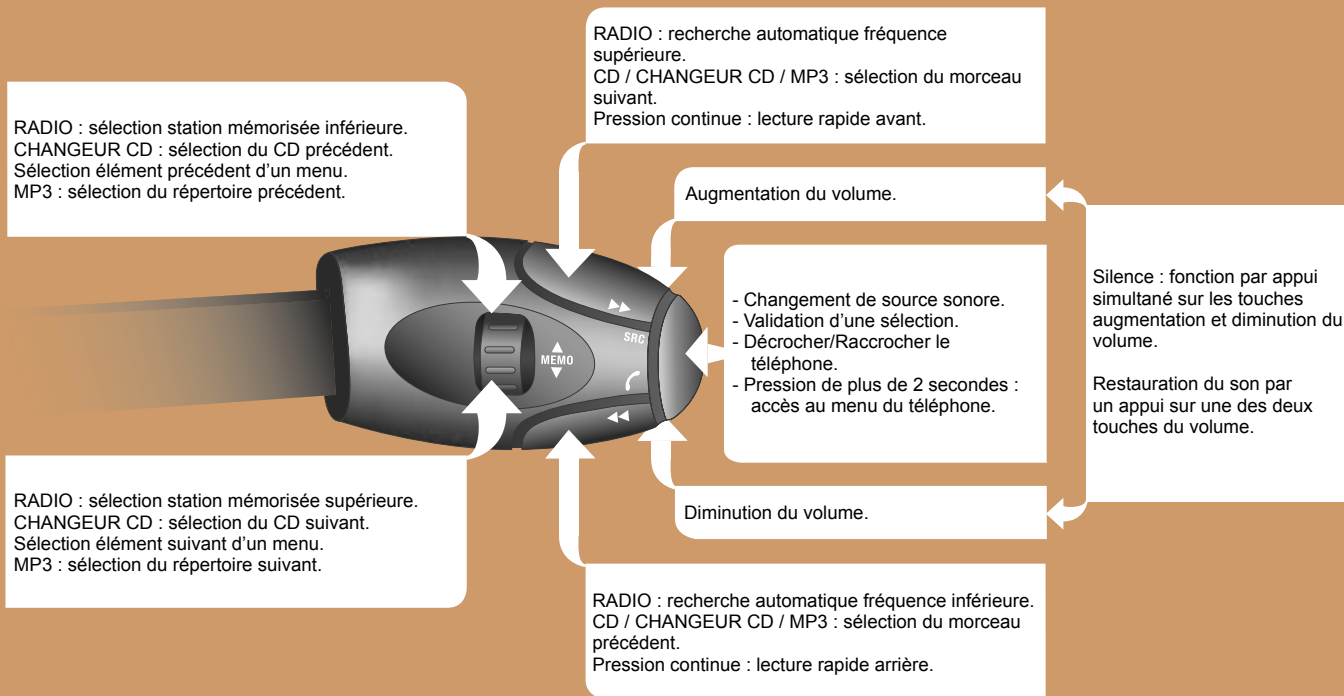

COMMANDES VOCALES



1



Pour afficher la liste des commandes vocales disponibles, appuyer sur l'extrémité de la commande d'éclairage pour lancer la reconnaissance vocale, puis prononcer AIDE ou QUE PUIS-JE DIRE.



Pour la même opération, appuyer longtemps sur la touche MENU, et sélectionner la fonction LISTE DES COMMANDES VOCALES.



LISTE DES COMMANDES VOCALES

2



Appuyer sur l'extrémité de la commande d'éclairage pour lancer la reconnaissance vocale. Prononcer les mots un par un et attendre entre chacun d'eux le signal sonore de confirmation. La liste qui suit n'est pas exhaustive.

AUDIO

- RADIO puis SUIVANTE
- LECTEUR DE CD puis PLAGE SUIVANTE
- CHANGEUR puis DISQUE SUIVANT

TÉLÉPHONE

- TÉLÉPHONE puis DERNIER NUMÉRO
- TÉLÉPHONE puis RÉPERTOIRE puis LIBELLÉ
- TÉLÉPHONE puis BOÎTE VOCALE

GPS

- NAVIGATION puis VOIR puis DESTINATION
- NAVIGATION puis ARRÊTER
- NAVIGATION puis ZOOM PLUS

07 CONFIGURATION



RÉGLER DATE ET HEURE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction CONFIGURATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction CONFIGURATION AFFICHEUR.

CONFIGURATION AFFICHEUR



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction PARAMÈTRES INTERNATIONAUX puis valider.

PARAMÈTRES INTERNATIONAUX



7



Tourner la molette et sélectionner la fonction RÉGLER DATE ET HEURE.

RÉGLER DATE ET HEURE



8



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



9



Régler les paramètres un par un en validant par la touche OK. Sélectionner ensuite l'onglet OK sur l'écran puis valider.

OK



ACTIVER L'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX) ECRAN COULEUR DT

L'entrée auxiliaire permet de brancher un équipement nomade (lecteur MP3...).

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction CONFIGURATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction CONFIGURATION AFFICHEUR puis valider.

CONFIGURATION AFFICHEUR




5



Tourner la molette et sélectionner la fonction SON puis valider.

SON



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction ACTIVER ENTRÉE AUX.

ACTIVER ENTRÉE AUX



7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



UTILISER L'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX) CABLE NON FOURNI

1



Brancher l'équipement nomade (lecteur MP3...) aux prises audio (blanche et rouge, de type RCA) situées dans la boîte à gants.

2




Effectuer des pressions successives sur la touche SOURCE et sélectionner AUX.



08 ARBORESCENCES ÉCRANS

DT



CT



ARBORESCENCE COMMUNE ÉCRANS DT ET CT



1 NAVIGATION / INFOS TRAFIC

2 CHOIX D'UNE DESTINATION

3 saisir une adresse

- 4 ville
- 4 voie
- 4 n° intersection
- 4 gps
- 5 longitude
- 5 latitude

3 centre d'intérêt

- 4 administration & sécurité
- 5 mairies, centre ville
- 5 universités, grandes écoles
- 5 hôpitaux
- 4 hôtels, restaurants & commerces
- 5 hôtels
- 5 restaurants
- 5 établissements vinicoles
- 5 centres d'affaires
- 5 supermarchés, shopping
- 5 artisans
- 4 culture, tourisme & spectacles
- 5 tourisme, monuments historiques
- 5 culture, musées & théâtres
- 5 spectacles & expositions
- 5 casinos & vie nocturne
- 5 cinémas
- 4 centres sportifs & plein air
- 5 centres, complexes sportifs



1 FONCTION PRINCIPALE

2 CHOIX A

3 Choix A1

3 Choix A2

2 CHOIX B...

- 5 terrains de golf
- 5 patinoires, bowling
- 5 stations de sports d'hiver
- 5 parcs & jardins
- 5 parcs d'attractions
- 4 transports & automobile
- 5 ports, aéroports
- 5 gare, gares routières
- 5 contrôles automatiques
- 5 locations de véhicules
- 5 aires de repos, parkings
- 5 stations-services, garages

3 répertoire

- 4 répertoire nav
- 5 ville, voie, n°
- 5 ok

3 dernières destinations

- 4 liste destinations
- 5 ville, voie, n°
- 5 ok

2 ETAPES ET ITINÉRAIRE

3 ajouter une étape

- 4 saisir une adresse
- 5 ville
- 5 voie
- 5 n° intersection
- 5 gps
- 6 longitude
- 6 latitude
- 4 centre d'intérêt
- 5 administration & sécurité
- 5 hôtels, restaurants & commerces
- 5 culture, tourisme & spectacles

5 centres sportifs & plein air

5 transports & automobile

4 répertoire

5 répertoire nav

6 ville, voie, n°

6 ok

4 dernières destinations

5 liste destinations

6 ville, voie, n°

6 ok

3 ordonner / supprimer des étapes

3 dévier l'itinéraire

- 4 dévier le parcours sur 2 km
- 5 la meilleure déviation possible est de 3km. continuer ?
- 4 plage 1-50
- 4 ok

3 destination choisie

- 4 ville, voie, n°
- 4 changer

2 OPTION DE GUIDAGE

3 définir les critères de calcul

- 4 le plus rapide
- 4 le plus court
- 4 distance / temps
- 4 avec péages
- 4 avec ferryboat
- 4 info trafic

3 régler la synthèse vocale

- 4 volume
- 4 activer / désactiver

3 activer / désactiver nom de rues

3 description du cd-rom

3 effacer les dernières destinations

- 4 souhaitez vous effacer la liste des dernières destinations ?
- 5 oui / non

2 INFORMATION TRAFIC TMC

3 consulter les messages

3 filtrer les informations tmc

- 4 activer / désactiver filtre sur itinéraire
- 4 filtre par événement
- 5 informations routières
- 6 informations sur le trafic

- 6 fermeture des voies
- 6 limitation de gabarits
- 6 état des chaussées
- 6 météo & visibilité
- 5 renseignements urbains
- 6 stationnement
- 6 transport en commun
- 6 manifestations
- 4 filtre géographique
- 5 autour du véhicule
- 5 autour d'un lieu / choisir
- 5 rayon de filtrage 50 km
- 4 choix de la station TMC
- 5 nom station
- 5 station suivante

3 synthèse vocale

- 4 volume
- 4 activer / désactiver
- 3 activer / désactiver présentation messages

2 PRENDRE / ARRÊTER LE GUIDAGE



1 FONCTIONS AUDIO

- 2 ACTIVER / DESACTIVER SUIVI DE FRÉQUENCE RDS
- 2 ACTIVER / DESACTIVER MODE REGIONAL
- 2 ACTIVER / DESACTIVER AFFICHAGE RADIO TEXT
- 2 ACTIVER / DESACTIVER AFFICHAGE DETAIL CD



1 ORDINATEUR DE BORD

2 CONFIGURATION ORDINATEUR DE BORD

- 3 saisir distance à destination
 - 4 0 km
- 3 choisir les unités
 - 4 l/100 & km
 - 4 mpg & miles
 - 4 km/l & km
 - 4 °c/°f
 - 4 bar, psi

2 DIAGNOSTIC

- 3 journal des alertes
- 3 énergie de secours de l'appareil
- 3 couverture gps

2 ETAT DES FONCTIONS

- 3 liste des fonctions



1 RÉPERTOIRE

2 GESTION DES FICHES DU RÉPERTOIRE

3 consulter ou modifier une fiche

- 4 répertoire entier
 - 5 nom
 - 5 enregistrement vocal
 - 5 note
 - 5 adresse
 - 6 ville
 - 6 voie
 - 6 n°
 - 5 numéro
 - 6 visualiser
 - 7 liste des numéros
 - 6 modifier
 - 6 ajouter
 - 6 supprimer
 - 5 e-mail
 - 6 visualiser
 - 7 liste des numéros
 - 6 modifier
 - 6 ajouter
 - 6 supprimer

3 ajouter une fiche

- 4 libellé
- 3 supprimer une fiche
- 4 répertoire entier

3 supprimer toutes les fiches

- 4 souhaitez vous effacer toutes les fiches du répertoire (hors sim) ?
 - 5 oui
 - 5 non

2 CONFIGURATION DU RÉPERTOIRE

3 sélectionner un répertoire

- 4 user xxxx
- 3 nommer un répertoire
- 3 choisir le répertoire de démarrage
 - 4 user xxx
 - 4 dernier répertoire utilisé

2 TRANSFERT DE FICHES

- 3 échanger par infrarouge
 - 4 envoyer toutes les fiches
 - 4 envoyer une fiche

- 4 recevoir par infra-rouge
- 3 échanger avec la carte sim
 - 4 envoyer toutes les fiches
 - 4 envoyer une fiche
 - 4 recevoir toutes les fiches
 - 4 recevoir une fiche



1 TÉLÉPHONE ET SERVICES TÉLÉMATIQUES

2 APPELER

- 3 journal des appels
- 3 numéroté
- 3 répertoire
- 3 boîte vocale

2 SERVICE

- 3 centre contact client
- 3 peugeot assistance
- 3 peugeot services mobiles (si services disponibles et/ou activés)
- 3 messages recus
 - 4 liste des v-card

2 FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

- 3 réseau
 - 4 mode de recherche du réseau
 - 5 mode automatique
 - 5 mode manuel
 - 6 liste des réseaux
 - 4 réseaux disponibles
 - 5 liste des réseaux
- 3 durée des appels
 - 4 compteur partiel
 - 4 durée totale
 - 4 remise à zéro
- 3 gérer le code pin
 - 4 activer
 - 4 mémoriser le code pin
 - 4 modifier le code pin
 - 5 saisie du code pin
 - 5 ancien code
 - 5 > nouveau code
 - 5 confirmation
 - 5 >> corriger

3 options des appels

- 4 effacer la liste d'appels et sms
- 5 souhaitez-vous effacer la liste d'appels et sms de l'appareil ?
- 4 configurer les appels
- 5 présentation de mon numéro
- 5 décroche automatique après 3 sonneries
- 4 options de la sonnerie
- 5 pour les appels vocaux
- 6 volume
- 6 type de sonnerie
- 5 pour les mini messages (sms)
- 6 signal sonore mini-message
- 4 n° de renvoi appel vocal

2 MINI MESSAGES (SMS)

- 3 lecture des sms recus
- 4 liste des sms recus
- 3 envoi d'un sms
- 4 liste des sms sauvegardés
- 3 rédaction d'un sms
- 4 mini message
- 5 message envoyé
- 3 effacer la liste des sms

SPÉCIFICITÉ ÉCRANS CT



1 CONFIGURATION

2 CONFIGURATION AFFICHEUR

- 3 régler la luminosité
- 3 son
- 4 réglage de la synthèse vocale
- 5 volume des consignes de guidage
- 6 volume
- 6 activer / désactiver
- 5 volume des autres messages
- 6 volume
- 6 activer / désactiver
- 5 choisir une voix
- 6 masculine
- 6 féminine
- 5 synthèse vocale
- 6 activer / désactiver
- 4 réglage des commandes vocales
- 5 volume
- 5 activer / désactiver

3 paramètres internationaux

- 4 régler date & heure
- 5 jour, mois, année
- 5 heure, 12h, 24h, am/pm
- 5 ajustement des minutes sur gps
- 4 choisir les unités
- 5 l/100 & km
- 5 mpg & miles
- 5 km/l & km
- 5 °c /°f
- 5 bar, psi

3 choix de la langue

- 4 liste des langues disponibles

2 DÉFINIR LES PARAMÈTRES VÉHICULES*

SPÉCIFICITÉ ÉCRANS DT



1 CONFIGURATION

2 CONFIGURATION AFFICHEUR

- 3 choisir les couleurs
- 4 6 couleurs
- 4 nuit
- 4 jour/nuit automatique
- 3 luminosité & brillance
- 4 luminosité
- 4 brillance
- 3 son
- 4 réglage de la synthèse vocale
- 5 volume des consignes de guidage
- 6 volume
- 6 activer / désactiver
- 5 volume des autres messages
- 6 volume
- 6 activer / désactiver
- 5 choisir une voix
- 6 masculine / féminine
- 5 synthèse vocale
- 6 activer / désactiver
- 4 réglage des commandes vocales
- 5 volume
- 5 activer / désactiver
- 4 entrée aux
- 5 activer / désactiver

3 paramètres internationaux

- 4 régler date & heure
- 5 jour, mois, année
- 5 heure, 12h, 24h, am/pm
- 5 ajustement des minutes sur gps
- 4 choisir les unités
- 5 l/100 & km
- 5 mpg & miles
- 5 km/l & km
- 5 °c /°f
- 5 bar, psi

3 choix de la langue

- 4 liste des langues disponibles

2 DÉFINIR LES PARAMÈTRES VÉHICULES*

* Les paramètres varient suivant le véhicule



1 CARTE

2 DÉPLACER LA CARTE

2 ORIENTATION DE LA CARTE

3 carte orientée nord

3 carte orientée véhicule

2 CENTRER AUTOUR DU VÉHICULE

2 DÉTAILS DE LA CARTE

3 administration & sécurité

4 mairies, centre ville

4 universités, grandes écoles

4 hôpitaux

3 hôtels, restaurants & commerces

4 hôtels

4 restaurants

4 établissements vinicoles

4 centres d'affaires

4 supermarchés, shopping

4 artisans

3 culture, tourisme & spectacles

4 tourisme, monuments historiques

4 culture, musées & théâtres

4 spectacles & expositions

4 casinos & vie nocturne

4 cinémas

3 centres sportifs & plein air

4 centres, complexes sportifs

4 terrains de golf

4 patinoires, bowling

4 stations de sports d'hiver

4 parcs & jardins

4 parcs d'attractions

3 transports & automobile

4 ports, aéroports

4 gare, gares routières

4 contrôles automatiques

4 locations de véhicules

4 aires de repos, parking

4 stations-services, garages

2 MÉMORISER LA POSITION COURANTE

3 libellé

4 supprimé



1 VIDÉO

2 ACTIVER MODE VIDÉO

2 PARAMÈTRES VIDÉO

3 formats d'affichage

4 16/9 (plein écran)

4 4/3 (classique)

3 régler la luminosité

3 régler les couleurs

3 régler le contraste